


Drei Schritte zum "Großen Kaffeeglück"

1.) Frisches Wasser in den Tank füllen und die Maschine einschalten.



Unser chlorfreies Norderneyer Leitungswasser besteht jeden Vergleich mit einem erstklassigen Mineralwasser.

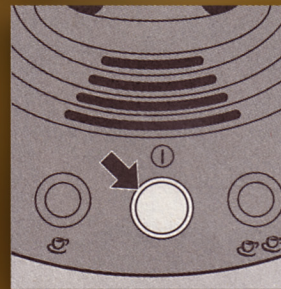

3.) Deckel schließen und Kaffee brühen.

Achten Sie darauf, dass der Deckel gut verschlossen ist.

Je nachdem ob 1 oder 2 Tassen gebrüht werden sollen, drücken Sie auf die entspr. Taste neben dem Einschalter.

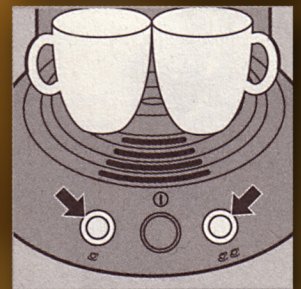
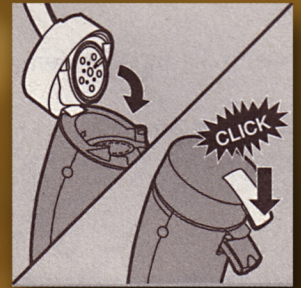


2.) Deckel öffnen und Pad(s) in den Siebträger legen.

Für 1 Tasse wählen Sie den Siebträger mit dem Symbol für 1 Tasse und legen 1 Pad mit der gewölbten Seite nach unten ein.



Für 2 Tassen wählen Sie den Siebträger mit dem Symbol für 2 Tassen und legen 2 Pads ein.

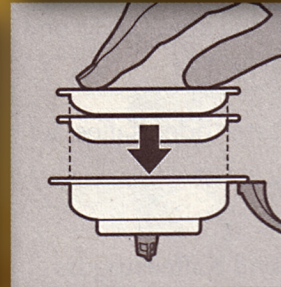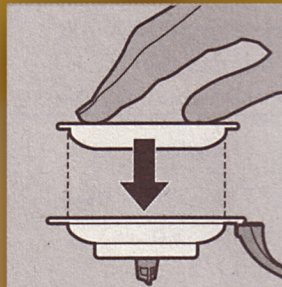

Tipps

- Der Kaffee schmeckt am besten, wenn Sie ihn vor dem Trinken umrühren.
- Wenn später eine weitere Tasse gebrüht werden soll, können Sie das Gerät eingeschaltet lassen. Es schaltet sich nach Ablauf einer Stunde automatisch ab.

